

V O L V O

ボルボ・トラック サービスネットワーク

# SERVICE NETWORK




# 目次

北海道地方	4	5
東北地方 (青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)	6	8
関東地方 (茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)	9	15
中部地方 (山梨・長野・岐阜・新潟・富山・石川・福井・愛知・静岡)	16	21
近畿地方 (三重・滋賀・京都・奈良・和歌山・兵庫・大阪)	22	26
中国地方 (鳥取・岡山・広島・山口)	27	28
四国地方 (徳島・高知・香川・愛媛)	29	30
九州・沖縄地方 (福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)	31	35

## ドライバーガイド

ご使用の車両のユーザーガイドをいつでもご確認いただけます。スマートフォンまたはタブレットで使用できるアプリケーション、インターネットのオンライン版があります。また、車両のサイドディスプレイで、メニュー画面>My Apps から表示できます。

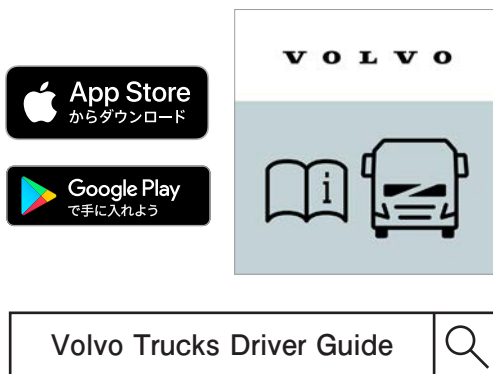

ボルボ・トラックをより長く最良の状態でお使いいただくために、当サービスネットワークに掲載されているボルボ・トラック正規ディーラーにおいて、適切な時期に定期点検、予防整備の実施をお勧めいたします。

## 北海道地方

### 北海道

---

#### 株式会社カワバタ

〒053-0053  
北海道苫小牧市柳町1-7-8  
Tel:0144-57-7889

#### 株式会社滝川自工 北広島工場

〒061-1274  
北海道北広島市大曲工業団地2-3-17  
Tel:011-376-3030

#### UDトラックス北海道株式会社

札幌東支店  
〒004-8523  
北海道札幌市厚別区厚別中央2条2-1-1  
Tel:011-891-1123

#### UDトラックス北海道株式会社

函館支店  
〒049-0111  
北海道北斗市七重浜8-13-24  
Tel:0138-49-0023

#### UDトラックス北海道株式会社

室蘭支店  
〒059-0025  
北海道登別市大和町1-12  
Tel:0143-85-7725

#### UDトラックス北海道株式会社

千歳支店  
〒066-0077  
北海道千歳市上長都1039-43  
Tel:0123-27-4423

#### UDトラックス北海道株式会社

空知支店  
〒073-0101  
北海道砂川市空知太東1条3-3-24  
Tel:0125-53-3237

#### 株式会社林自工

〒004-0813  
北海道札幌市清田区美しが丘3条10-1-1  
Tel:011-881-2111

#### 株式会社丸金金田自動車

〒071-8121  
北海道旭川市末広東一条12-1-3  
Tel:0166-57-9911

#### UDトラックス北海道株式会社

小樽支店  
〒048-2672  
北海道小樽市塩谷2-1-7  
Tel:0134-26-1123

#### UDトラックス北海道株式会社

苫小牧支店  
〒053-0055  
北海道苫小牧市新明町2-1-2  
Tel:0144-55-3111

#### UDトラックス北海道株式会社

札幌西支店  
〒061-3271  
北海道小樽市銭函4-176  
Tel:0133-75-5020

#### UDトラックス北海道株式会社

旭川支店  
〒071-8131  
北海道旭川市末広1条15-5-26  
Tel:0166-57-6314

#### UDトラックス北海道株式会社

岩見沢支店  
〒079-0181  
北海道岩見沢市岡山町12-27  
Tel:0126-25-4123

株式会社オートサービスヤマグチ  
〒089-2624  
北海道広尾郡広尾町並木通東3-34  
Tel:01558-2-2427

UDトラックス道東株式会社  
帯広支店  
〒080-2461  
北海道帯広市西21条北1-3-12  
Tel:0155-37-2273

UDトラックス道東株式会社  
中標津営業所  
〒086-1037  
北海道標津郡中標津町東37条南1-6-1  
Tel:0153-73-3151


UDトラックス道東株式会社  
網走営業所  
〒099-3111  
北海道網走市字藻琴35-69  
Tel:0152-46-2304

中井自動車工業株式会社  
〒084-0917  
北海道釧路市大楽毛1-1  
Tel:0154-57-8915

UDトラックス道東株式会社  
釧路支店  
〒084-0906  
北海道釧路市鳥取大通6-8-11  
Tel:0154-51-3363

UDトラックス道東株式会社  
北見支店  
〒090-0836  
北海道北見市東三輪1-28-2  
Tel:0157-24-8551

UDトラックス道東株式会社  
紋別営業所  
〒099-5171  
北海道紋別市渚滑町1-20-2  
Tel:0158-23-5544

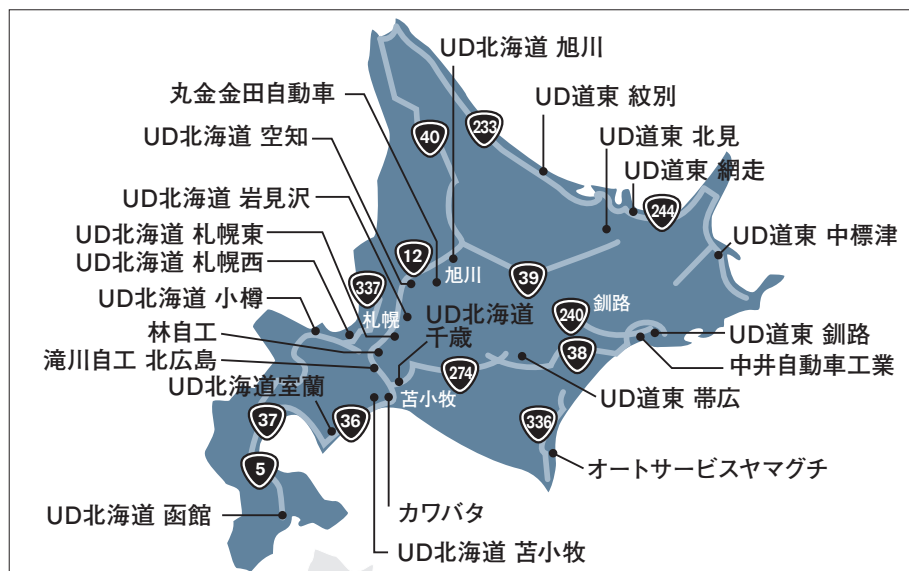

## 東北地方

(青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島)

### 青森

#### UDトラックス株式会社

弘前カスタマーセンター

〒036-8061

青森県弘前市大字神田4-6-9

Tel:0172-35-0453

#### UDトラックス株式会社

青森カスタマーセンター

〒038-0003

青森県青森市大字石江字三好116

Tel:017-781-2311

#### UDトラックス株式会社

八戸カスタマーセンター

〒039-2245

青森県八戸市北インター工業団地5-2-37

Tel:0178-29-1923



### 秋田

#### UDトラックス株式会社

秋田カスタマーセンター

〒011-0901

秋田県秋田市寺内字蛭根85-14

Tel:018-862-8451

#### UDトラックス株式会社

能代カスタマーセンター

〒016-0179

秋田県能代市浅内字下西山53-4

Tel:0185-54-2051

#### UDトラックス株式会社

大館カスタマーセンター

〒017-0876

秋田県大館市餅田字新田12-1

Tel:0186-43-1996


#### UDトラックス株式会社

県南カスタマーセンター

〒019-1404

秋田県仙北郡美郷町六郷字熊野143-2

Tel:0187-84-1251

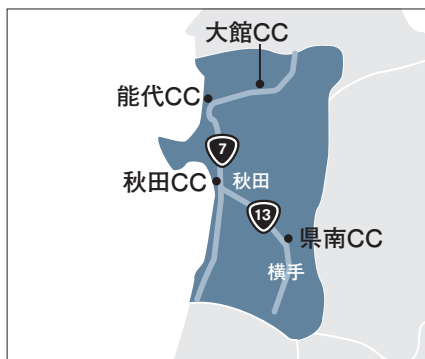

## 岩手

### 丸幸自動車工業株式会社 盛岡店

〒028-3603

岩手県紫波郡矢巾町大字西徳田8-26

Tel:019-697-3620

### UDトラックス岩手株式会社

盛岡支店

〒028-3601

岩手県紫波郡矢巾町大字高田第15地割101

Tel:019-697-7311

### UDトラックス岩手株式会社

一関営業所

〒021-0901

岩手県一関市真柴字藤後沢7-4

Tel:0191-21-1415


### UDトラックス岩手株式会社

水沢営業所

〒023-0003

岩手県奥州市水沢佐倉河字五反町67-1

Tel:0197-24-1511

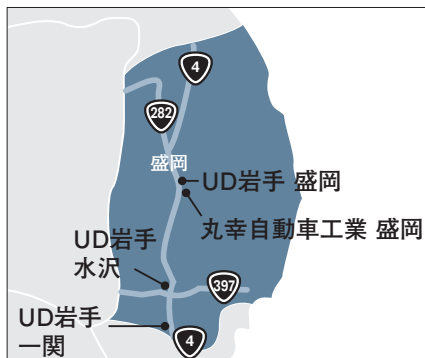

## 山形

### UDトラックス株式会社

米沢カスタマーセンター

〒992-0003

山形県米沢市窪田町窪田字西小境1165-1

Tel:0238-37-3050

### UDトラックス株式会社

天童カスタマーセンター

〒994-0067

山形県天童市芳賀637-1

Tel:023-655-3811


### UDトラックス株式会社

庄内カスタマーセンター

〒998-0104

山形県酒田市広栄町1-7-2

Tel:0234-31-4355

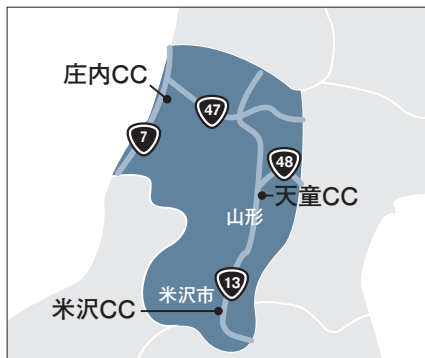

## 宮城

### 丸幸自動車工業株式会社 仙台新港店

〒983-0007  
宮城県仙台市宮城野区仙台北1-1-5  
Tel:022-259-8080

### UDトラックス株式会社

仙台カスタマーセンター  
〒983-0034  
宮城県仙台市宮城野区扇町1-8-41  
Tel:022-232-3140

### UDトラックス株式会社

石巻カスタマーセンター  
〒986-0856  
宮城県石巻市大街道南1-2-110  
Tel:0225-23-1151

### UDトラックス株式会社

古川カスタマーセンター  
〒989-6135  
宮城県大崎市古川稲葉字前田37  
Tel:0229-22-0977



## 福島

### 旭自動車工業株式会社

〒963-0107  
福島県郡山市安積3-231  
Tel:024-945-1205

### UDトラックス株式会社

福島カスタマーセンター  
〒960-2101  
福島県福島市さくら1-2-11  
Tel:024-594-2323

### UDトラックス株式会社

会津カスタマーセンター  
〒965-0059  
福島県会津若松市インター西10  
Tel:0242-37-2324

### UDトラックス株式会社

原町カスタマーセンター  
〒975-0042  
福島県南相馬市原町区雫字南大江下99  
Tel:0244-24-2331

### UDトラックス株式会社

郡山カスタマーセンター  
〒963-0551  
福島県郡山市喜久田町字松ヶ作15  
Tel:024-959-2880

### UDトラックス株式会社

いわきカスタマーセンター  
〒972-8318  
福島県いわき市常磐関船町宮下30  
Tel:0246-43-3165





## 関東地方

(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)

### 茨城

#### 鹿島旭自動車ボデー株式会社

〒314-0255  
茨城県神栖市砂山2831-20  
Tel:0479-46-1001

#### UDトラックス株式会社

土浦カスタマーセンター  
〒300-0006  
茨城県土浦市東中貫1-9  
Tel:029-831-3451

#### UDトラックス株式会社

岩井カスタマーセンター  
〒306-0617  
茨城県坂東市神田山1425-2  
Tel:0297-35-9080

#### UDトラックス株式会社

下館カスタマーセンター  
〒308-0847  
茨城県筑西市玉戸2983  
Tel:0296-28-5351

#### UDトラックス株式会社


水戸カスタマーセンター  
〒311-3156  
茨城県東茨城郡茨城町大字奥谷字新堀1720-5  
Tel:029-308-5411

#### UDトラックス株式会社

鹿島カスタマーセンター  
〒314-0141  
茨城県神栖市居切539-16  
Tel:0299-92-3605

#### UDトラックス株式会社

日立カスタマーセンター  
〒317-0052  
茨城県日立市東滑川町5-5-1  
Tel:0294-42-4201

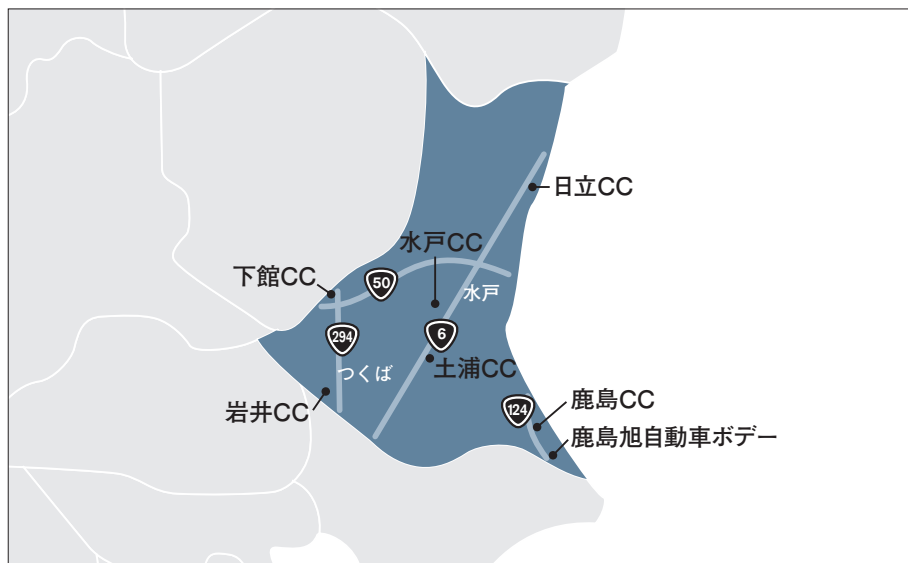

## 栃木

### UDトラックス栃木株式会社

宇都宮営業所

〒321-0112

栃木県宇都宮市屋板町665-1

Tel:028-657-7903

### UDトラックス栃木株式会社

小山サービスセンター

〒323-0056

栃木県小山市上泉565

Tel:0285-38-3381

### UDトラックス栃木株式会社

那須営業所

〒324-0037

栃木県大田原市上石上2056-4

Tel:0287-46-5670


### UDトラックス栃木株式会社

佐野営業所

〒327-0041

栃木県佐野市免鳥町858-1

Tel:0283-24-1515

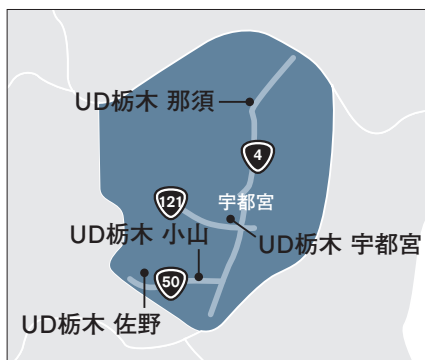

## 群馬

### 株式会社アミック

〒370-1103

群馬県佐波郡玉村町樋越120-2

Tel:0270-65-2000

### GNロジパートナーズ株式会社

太田支店

〒370-0321

群馬県太田市新田木崎町1778

Tel:0276-56-2051

### GNロジパートナーズ株式会社

前橋支店

〒371-0854

群馬県前橋市大渡町2-1-8

Tel:027-251-7121



## 埼玉

### NX商事株式会社

埼玉工場

〒335-0036

埼玉県戸田市早瀬1-11-25

Tel:048-449-0200

### UDトラックス株式会社

川口カスタマーセンター

〒332-0004

埼玉県川口市領家5-12-6

Tel:048-225-1993

### UDトラックス株式会社

日高カスタマーセンター

〒350-1213

埼玉県日高市高萩1000

Tel:042-989-3232

### UDトラックス株式会社

鴻巣カスタマーセンター

〒365-0062

埼玉県鴻巣市箕田3241

Tel:048-597-1507

### UDトラックス株式会社

越谷カスタマーセンター

〒343-0857

埼玉県越谷市新越谷2-200

Tel:048-986-2301

### UDトラックス株式会社

上尾カスタマーセンター

〒362-0044

埼玉県上尾市大谷本郷691-1

Tel:048-726-5023


### UDトラックス株式会社

深谷カスタマーセンター

〒366-0042

埼玉県深谷市東方町1-19-5

Tel:048-571-8151

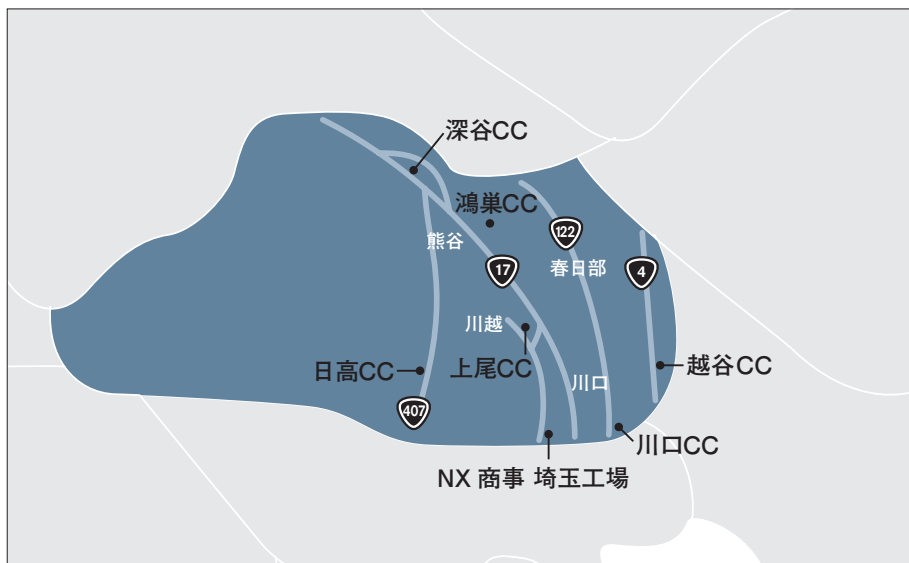

## 千葉

---

ボルボ・トラック東関東  
東京自動車興業株式会社 千葉店  
〒263-0005  
千葉県千葉市稲毛区長沼町301-1  
Tel:043-379-3003

株式会社石川自動車工業  
〒286-0135  
千葉県成田市山之作191  
Tel:0476-22-4754

UDトラックス株式会社  
千葉カスタマーセンター  
〒261-0002  
千葉県千葉市美浜区新港219-2  
Tel:043-241-2281

UDトラックス株式会社  
柏カスタマーセンター  
〒277-0924  
千葉県柏市風早1-10-9  
Tel:04-7192-1723


UDトラックス株式会社  
木更津カスタマーセンター  
〒292-0834  
千葉県木更津市潮見3-15-1  
Tel:0438-23-3030

山市自動車株式会社  
〒299-0101  
千葉県市原市青柳北2-6-13  
Tel:0436-22-1571

株式会社石川自動車工業 佐倉支店  
〒289-1143  
千葉県八街市八街イ281-28  
Tel:043-444-3821

UDトラックス株式会社  
行徳カスタマーセンター  
〒272-0126  
千葉県市川市千鳥町8  
Tel:047-395-2301

UDトラックス株式会社  
成田カスタマーセンター  
〒285-0052  
千葉県佐倉市八木176-2  
Tel:043-484-6811

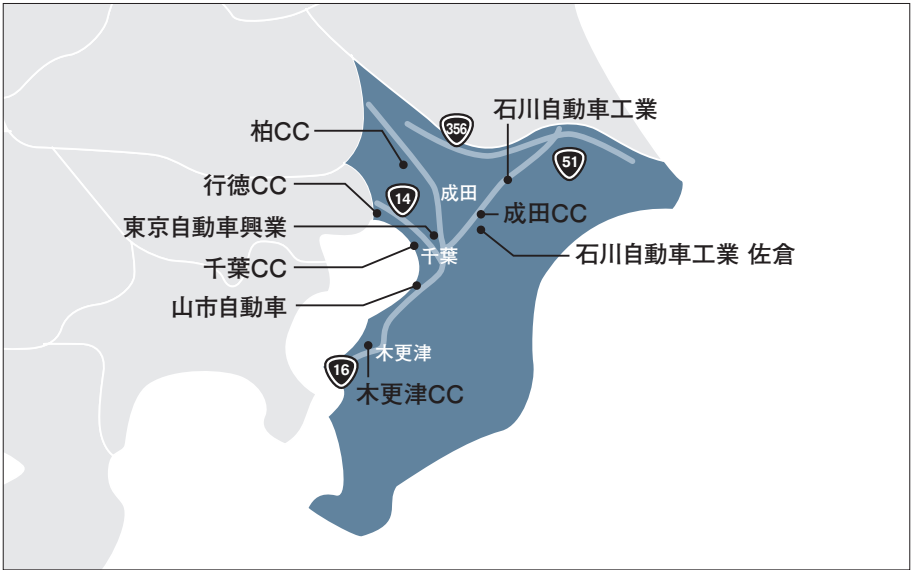

## 東京

### 彌生ゲーゼル工業株式会社 葛西工場

〒134-0086

東京都江戸川区臨海町4-3-1  
(葛西トラクターミナル内)

Tel:03-3675-1331

### 株式会社交運社 瑞穂整備工場

〒190-1204

東京都西多摩郡瑞穂町富士山栗原新田184-1

Tel:042-511-0450

### NX商事株式会社

京浜工場

〒143-0003

東京都大田区京浜島2-20-1

Tel:03-3790-5781

### UDトラックス株式会社

多摩カスタマーセンター

〒196-0021

東京都昭島市武蔵野3-2-48

Tel:042-541-2212

### 株式会社福興商会

〒135-0062

東京都江東区東雲2-14-32

Tel:03-3529-3311

### NX商事株式会社

東京工場

〒136-0076

東京都江東区南砂7-15-1

Tel:03-3615-7277

### UDトラックス株式会社

東雲カスタマーセンター

〒135-8551

東京都江東区東雲2-12-43

Tel:03-3520-2471



## 神奈川県

ボルボ・トラック南関東  
株式会社ヨシノ自動車  
〒210-0852  
神奈川県川崎市川崎区鋼管通4-1-6  
Tel:044-322-2712

UDトラックス株式会社  
川崎カスタマーセンター  
〒230-0034  
神奈川県横浜市鶴見区寛政町21-6  
Tel:045-511-1025

UDトラックス株式会社  
横須賀カスタマーセンター  
〒239-0806  
神奈川県横須賀市池田町4-5-22  
Tel:046-835-4144


UDトラックス株式会社  
厚木カスタマーセンター  
〒243-0022  
神奈川県厚木市酒井1828  
Tel:046-228-2311

UDトラックス株式会社  
港北カスタマーセンター  
〒224-0053  
神奈川県横浜市都筑区池辺町3905  
Tel:045-933-1123

UDトラックス株式会社  
本牧カスタマーセンター  
〒231-0813  
神奈川県横浜市中区かもめ町56  
Tel:045-629-3453

UDトラックス株式会社  
横浜カスタマーセンター  
〒240-0026  
神奈川県横浜市保土ヶ谷区権太坂2-6-1  
Tel:045-711-1011

UDトラックス株式会社  
相模原カスタマーセンター  
〒243-0801  
神奈川県厚木市上依知3012-4  
Tel:046-286-8222

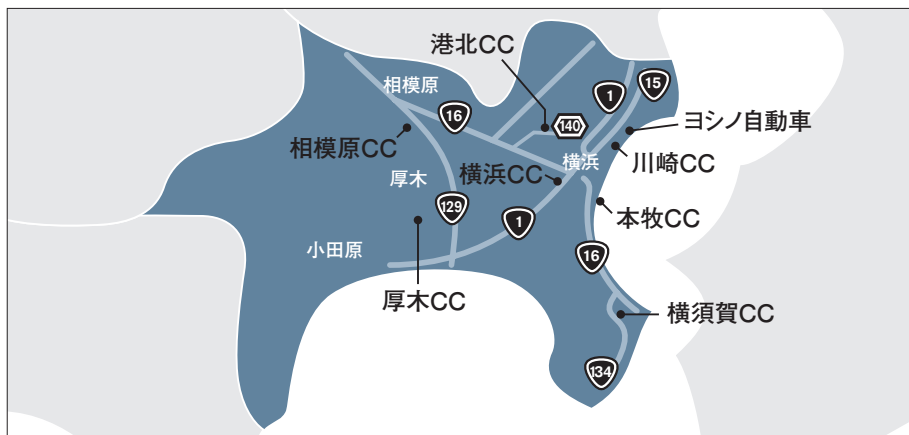

## 中部地方

(山梨・長野・岐阜・新潟・富山・石川・福井・愛知・静岡)

### 山梨

#### UDトラックス株式会社

甲府カスタマーセンター

〒409-3801

山梨県中央市中楯815-2

Tel: 055-230-7624



### 長野

#### UDトラックス株式会社

長野カスタマーセンター

〒381-0038

長野県長野市東和田890

Tel: 026-241-1171

#### UDトラックス株式会社

上田カスタマーセンター

〒386-0152

長野県上田市大屋字梨ノ木233-1

Tel: 0268-35-0823


#### UDトラックス株式会社

松本カスタマーセンター

〒390-1242

長野県松本市大字和田字南西原5511-10

Tel: 0263-48-1028

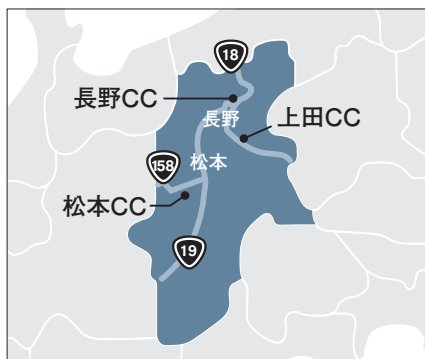



## 岐阜

---

### UDトラックス株式会社

#### 中濃カスタマーセンター

〒501-3304

岐阜県加茂郡富加町高畑字稻荷655-3

Tel:0574-54-1723

### UDトラックス株式会社

#### 岐阜カスタマーセンター

〒501-6013

岐阜県羽島郡岐南町平成6-80

Tel:058-246-2381

### UDトラックス株式会社

#### 大垣カスタマーセンター

〒503-0034

岐阜県大垣市荒尾町619

Tel:0584-92-1281

### UDトラックス株式会社

#### 東濃カスタマーセンター

〒509-5122

岐阜県土岐市土岐津町土岐口字南山

1276-44

Tel:0572-55-6835



## 新潟

### NX商事株式会社

新潟工場

〒950-2032

新潟県新潟市西区の場流通1-4-4

Tel:025-269-7711

### UDトラックス新潟株式会社

長岡支店

〒940-0016

新潟県長岡市宝4-7-8

Tel:0258-24-6561

### UDトラックス新潟株式会社

新潟東港支店

〒950-3102

新潟県新潟市北区島見町3441-9

Tel:025-255-4591

### UDトラックス新潟株式会社

新潟支店

〒956-0015

新潟県新潟市秋葉区川口580-11

Tel:0250-23-5905

### UDトラックス新潟株式会社

上越支店

〒942-0051

新潟県上越市下源入字新田々300-1

Tel:025-543-1234


### UDトラックス新潟株式会社

三条支店

〒955-0833

新潟県三条市大野畑7-10

Tel:0256-34-3931

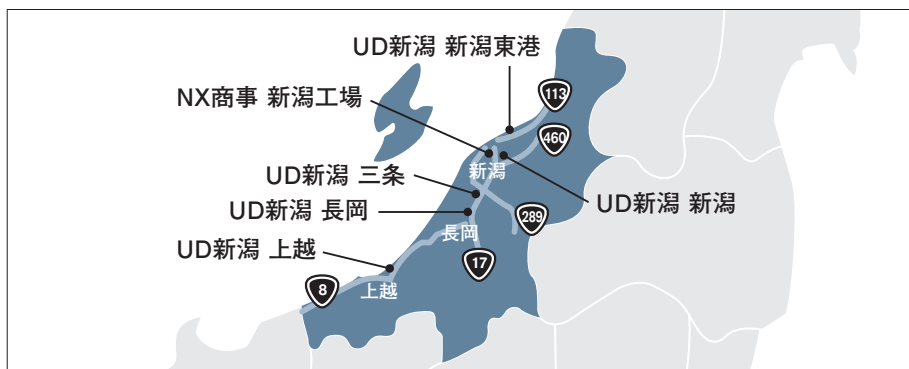

## 富山

---

### UDトラックス株式会社

富山カスタマーセンター

〒930-2226

富山県富山市八町7900

Tel:076-436-6143

### UDトラックス株式会社

高岡カスタマーセンター

〒933-0003

富山県高岡市能町828-4

Tel:0766-26-6141


### UDトラックス株式会社

魚津カスタマーセンター

〒937-0856

富山県魚津市川縁字西川原1280-1

Tel:0765-24-8851

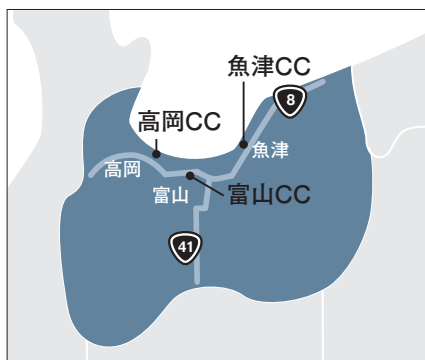

## 石川

---

### UDトラックス株式会社

金沢カスタマーセンター

〒920-0211

石川県金沢市湊3-5-3

Tel:076-238-3600



## 福井

### 丸栄自動車株式会社 福井支店

〒914-0025

福井県敦賀市樋ノ水町28-1

Tel:0770-47-5571


### UDトラックス株式会社

福井カスタマーセンター

〒910-0823

福井県福井市重立町28字辻44

Tel:0776-52-8332

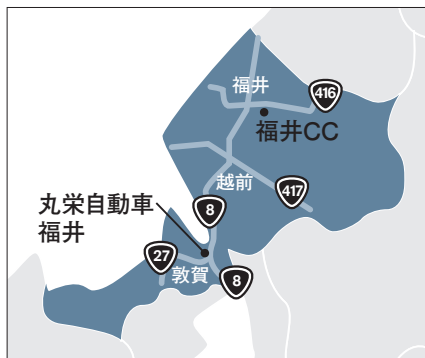

## 愛知

### 港自工株式会社

〒441-8074

愛知県豊橋市明海町2-29

Tel:0532-25-4331

### UDトラックス株式会社

岡崎カスタマーセンター

〒444-0905

愛知県岡崎市宇頭町字小藪40

Tel:0564-32-5007

### UDトラックス株式会社

小牧カスタマーセンター

〒480-0202

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字中道29-1

Tel:0568-28-2315

### UDトラックス株式会社

名古屋西部カスタマーセンター

〒490-1443

愛知県海部郡飛鳥村大字新政成11-14-1

Tel:0567-56-2003

### UDトラックス株式会社

豊橋カスタマーセンター

〒440-0086

愛知県豊橋市下地町字長池61

Tel:0532-55-6424


### UDトラックス株式会社

名古屋カスタマーセンター

〒458-0801

愛知県名古屋市緑区鳴海町字下汐田15

Tel:052-622-1321

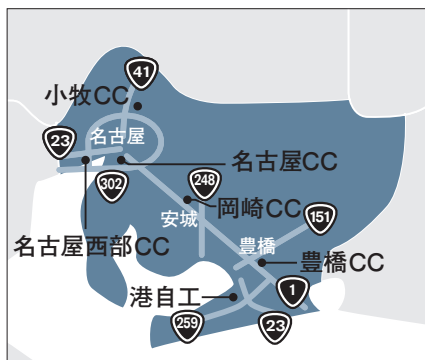

## 静岡

### 山本ヂーゼル工業株式会社

〒418-0073

静岡県富士宮市弓沢町487

Tel:0544-27-6611

### UDトラックス株式会社

富士カスタマーセンター

〒417-0001

静岡県富士市今泉字水深412-1

Tel:0545-52-8711

### UDトラックス株式会社

藤枝カスタマーセンター

〒426-0009

静岡県藤枝市八幡666-1

Tel:054-644-0023

### UDトラックス株式会社

沼津カスタマーセンター

〒410-0871

静岡県沼津市西間門73-2

Tel:055-921-3401

### UDトラックス株式会社

静岡カスタマーセンター

〒422-8005

静岡県静岡市駿河区池田156-1

Tel:054-262-0213

### UDトラックス株式会社

浜松カスタマーセンター

〒438-0838

静岡県磐田市小立野520

Tel:0538-36-0024



## 近畿地方

(三重・滋賀・京都・奈良・和歌山・兵庫・大阪)

### 三重

#### 株式会社整備工場東海

〒511-0837

三重県桑名市大字小泉365

Tel:0594-23-3111

#### UDトラックス株式会社

四日市カスタマーセンター

〒510-0001

三重県四日市市八田3-5-29

Tel:059-365-3288

#### UDトラックス株式会社

津カスタマーセンター

〒514-0397

三重県津市雲出島貴町1272

Tel:059-235-3223

#### UDトラックス株式会社

上野カスタマーセンター

〒518-0817

三重県伊賀市下友生3006-10

Tel:0595-24-0411



### 滋賀

#### 西澤自動車工業株式会社

〒527-0081

滋賀県東近江市布施町655

Tel:0748-22-5646

#### UDトラックス株式会社

滋賀カスタマーセンター

〒520-3043

滋賀県栗東市林426

Tel:077-552-0761



## 京都

---

### 今北自動車工業株式会社

〒615-0054

京都府京都市右京区西院月双町76

Tel:075-311-3918

### UDトラックス株式会社

京都カスタマーセンター

〒613-0036

京都府久世郡久御山町田井東荒見18-1

Tel:0774-45-3300



## 奈良

---

### 岡田整備株式会社

〒636-0245

奈良県磯城郡田原本町味間297

Tel:0744-33-0122

### UDトラックス株式会社

奈良カスタマーセンター

〒639-1112

奈良県大和郡山市白土町222-2

Tel:0743-56-2017



## 和歌山

---

### UDトラックス株式会社

和歌山カスタマーセンター

〒640-8441

和歌山県和歌山市栄谷182

Tel:073-454-4410



## 兵庫

---

### 丸栄自動車株式会社

〒669-3461  
兵庫県丹波市氷上町市辺48-1  
Tel:0795-82-0541

### 親興自動車株式会社

〒656-0021  
兵庫県洲本市塩屋2-3-17  
Tel:0799-22-1480

### UDトラックス株式会社

神戸カスタマーセンター  
〒658-0025  
兵庫県神戸市東灘区魚崎南町2-19-25  
Tel:078-453-1002

### UDトラックス株式会社

尼崎カスタマーセンター  
〒660-0845  
兵庫県尼崎市西高洲町26-8  
Tel:06-6411-2311

### UDトラックス株式会社

明石カスタマーセンター  
〒674-0093  
兵庫県明石市二見町南二見13-2  
Tel:078-944-0233

### 丸栄自動車株式会社 神戸支店

〒658-0023  
兵庫県神戸市東灘区深江浜町1-4  
Tel:078-414-3737

### 親興自動車株式会社 神戸ボルボ・トラック事業部

〒650-0065  
兵庫県神戸市中央区港島9-11-1 SKビル  
Tel:078-302-5816

### UDトラックス株式会社

神戸西カスタマーセンター  
〒658-0852  
兵庫県神戸市兵庫区御崎本町4-1-1  
Tel:078-681-6861

### UDトラックス株式会社

姫路カスタマーセンター  
〒671-2224  
兵庫県姫路市青山西4-1-1  
Tel:079-266-2111





## 大阪

### 丸毛自動車工業株式会社 寝屋川工場

〒572-0067

大阪府寝屋川市宝町14-5

Tel:072-826-5561

### UDトラックス株式会社

西淀カスタマーセンター

〒555-0041

大阪府大阪市西淀川区中島2-1-15

Tel:06-6477-1123

### UDトラックス株式会社

門真カスタマーセンター

〒571-0041

大阪府門真市柳町20-8

Tel:06-6908-7721

### UDトラックス株式会社

堺カスタマーセンター

〒593-8328

大阪府堺市西区鳳北町9-19

Tel:072-262-5412

### 丸毛自動車工業株式会社 堺工場

〒590-0982

大阪府堺市堺区海山町4-170

Tel:072-238-4631

### UDトラックス株式会社

大阪中央カスタマーセンター

〒551-0033

大阪府大阪市大正区北恩加島1-14-19

Tel:06-6555-5523


### UDトラックス株式会社

八尾カスタマーセンター

〒581-0852

大阪府八尾市西高安町3-33

Tel:072-997-3001

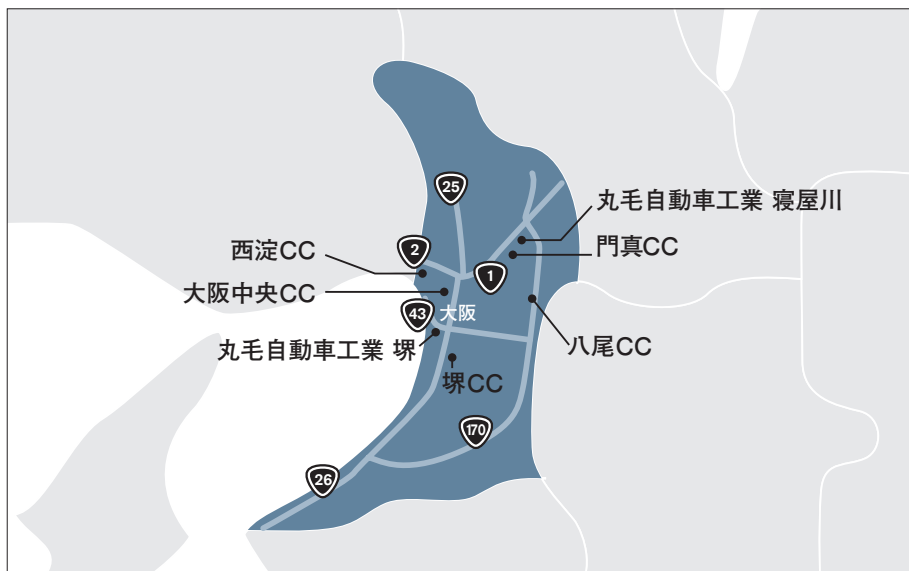

## 中国地方

(鳥取・岡山・広島・山口)

### 鳥取

---


#### UDトラックス株式会社

米子カスタマーセンター

〒689-3514

鳥取県米子市尾高2789

Tel:0859-27-1121

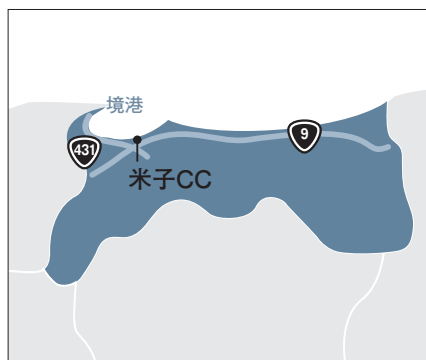

### 岡山

---

#### ボルボ・トラック中国

株式会社キャリオン サービス部

〒710-0023

岡山県倉敷市帯高522

Tel:086-429-2429

#### UDトラックス株式会社

岡山カスタマーセンター

〒701-0151

岡山県岡山市北区平野630-1

Tel:086-293-1363

#### UDトラックス株式会社

備前カスタマーセンター

〒705-0035

岡山県備前市木谷213

Tel:0869-67-1111

#### UDトラックス株式会社

水島カスタマーセンター

〒712-8011

岡山県倉敷市連島町連島63-19

Tel:086-446-1144



## 広島

### 胡子自動車工業株式会社

〒734-0013  
広島県広島市南区出島2-14-47  
Tel:082-251-0411

### UDトラックス株式会社

福山カスタマーセンター  
〒720-0091  
広島県福山市神島町10-17  
Tel:084-951-1511

### UDトラックス株式会社

広島カスタマーセンター  
〒733-0036  
広島県広島市西区観音新町4-10-66-5  
Tel:082-231-5201

### UDトラックス株式会社

広島東・呉カスタマーセンター  
〒739-2616  
広島県東広島市黒瀬町兼広535-5  
Tel:0823-83-1123



## 山口

### 新栄自動車株式会社

〒745-0802  
山口県周南市大字栗屋795-2  
Tel:0834-25-1615

### UDトラックス株式会社

周南カスタマーセンター  
〒745-0802  
山口県周南市大字栗屋830-1  
Tel:0834-25-0400

### UDトラックス株式会社

山口カスタマーセンター  
〒754-0001  
山口県山口市小郡上郷仁保津5192  
Tel:083-974-0023



## 四国地方

(徳島・高知・香川・愛媛)

### 徳島

---

#### 中央自動車株式会社

〒770-0873

徳島県徳島市東沖洲1-1-3

Tel:088-636-0508


#### UDトラックス株式会社

徳島カスタマーセンター

〒771-0201

徳島県板野郡北島町北村字鍋井2-13

Tel:088-698-0001

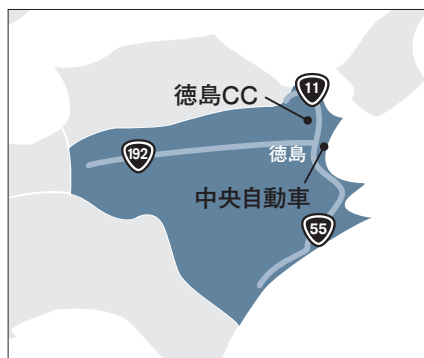

### 高知

---

#### 有限会社安全整備

〒781-5101

高知県高知市布師田3936-1

Tel:088-845-5044


#### UDトラックス株式会社

高知カスタマーセンター

〒781-5103

高知県高知市大津乙1119-1


Tel:088-866-2330

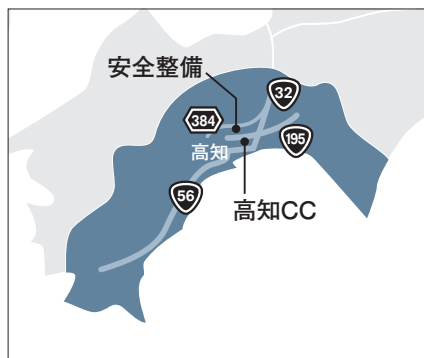

## 香川

---


UDトラックス株式会社  
香川カスタマーセンター  
〒761-8031  
香川県高松市郷東町796-131  
Tel:087-882-2301

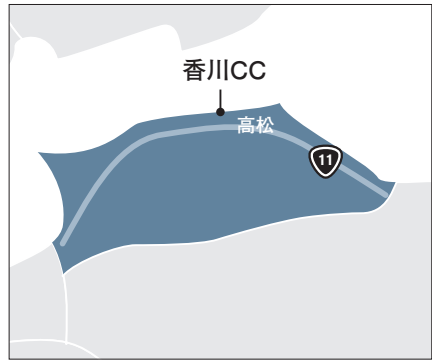

## 愛媛

---

UDトラックス株式会社  
愛媛カスタマーセンター  
〒791-8002  
愛媛県松山市谷町甲88-1  
Tel:089-978-1314

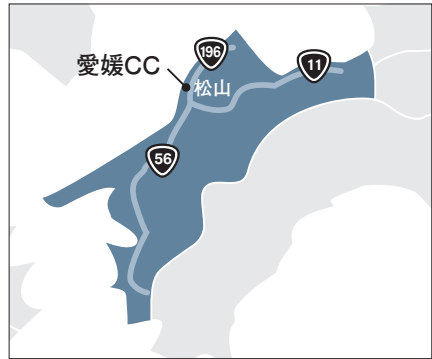

## 九州・沖縄地方

(福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・沖縄)

### 福岡

#### 九州安全モーター株式会社 北九州支店

〒803-0801

福岡県北九州市小倉北区西港町88-5

Tel:093-571-4731

#### 九州安全モーター株式会社 古賀工場

〒811-3134

福岡県古賀市青柳3108-7

Tel:092-942-2611

#### UDトラックス株式会社

苅田カスタマーセンター

〒800-0311

福岡県京都郡苅田町長浜町13-2

Tel:093-434-2341

#### UDトラックス株式会社

北九州カスタマーセンター

〒803-0801

福岡県北九州市小倉北区西港町17-1

Tel:093-581-2302

#### UDトラックス株式会社

福岡カスタマーセンター

〒813-8623

福岡県福岡市東区多の津1-39-4

Tel:092-629-1123

#### UDトラックス株式会社


久留米カスタマーセンター

〒839-0804

福岡県久留米市宮ノ陣町若松1-8

(宮ノ陣新産業団地内)

Tel:0942-38-2003

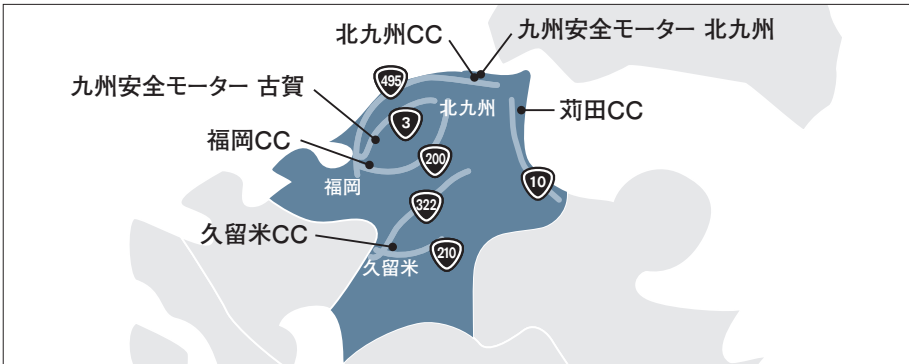

## 佐賀

### 株式会社モトシマ

〒840-0001

佐賀県佐賀市巨勢町大字修理田1201

Tel: 0952-26-2121

### 株式会社モトシマ 鳥栖営業所

〒841-0047

佐賀県鳥栖市今泉町六枝2465

Tel: 0942-83-2465

### UDトラックス株式会社

佐賀カスタマーセンター

〒849-0936

佐賀県佐賀市鍋島町大字森田字一本椎823-2

Tel: 0952-31-2301



## 長崎

### UDトラックス株式会社

長崎カスタマーセンター

〒854-0065

長崎県諫早市津久葉町99-47

Tel: 0957-25-2342

### UDトラックス株式会社

佐世保カスタマーセンター

〒857-1161

長崎県佐世保市大塔町14-23

Tel: 0956-32-4147





## 大分

---

### 有限会社八幡自動車工業

〒870-1173

大分県大分市大字横瀬400-1

Tel:097-542-3388

### UDトラックス株式会社

大分カスタマーセンター

〒870-0319

大分県大分市大分流通業務団地1-1-1

Tel:097-593-2315



## 熊本

---


### UDトラックス株式会社

玉名カスタマーセンター

〒869-0301

熊本県玉名郡玉東町稲佐141

Tel:0968-85-3661

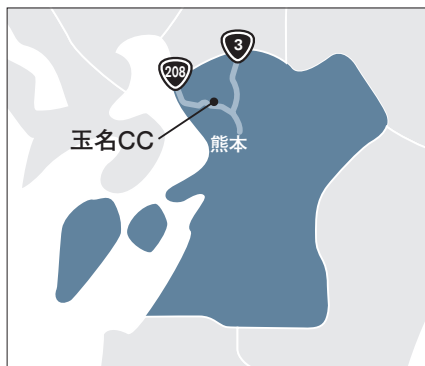

## 宮崎

### UDトラックス株式会社

宮崎カスタマーセンター

〒880-0121

宮崎県宮崎市大字島之内字境田6341

Tel:0985-39-2341


### UDトラックス株式会社

都城カスタマーセンター

〒885-1202

宮崎県都城市高城町穂満坊字花立795-1

Tel:0986-58-6601

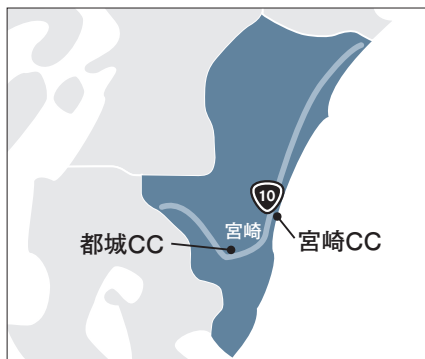

## 鹿児島

### 株式会社並松自動車

〒891-0131

鹿児島県鹿児島市谷山港2-3-3

Tel:099-261-8550

### UDトラックス株式会社

鹿児島カスタマーセンター

〒891-0123

鹿児島県鹿児島市卸本町2

Tel:099-268-5215

### UDトラックス株式会社

川内カスタマーセンター

〒899-1921

鹿児島県薩摩川内市水引町字荒瀬7521-12


Tel:0996-26-3031




## 沖縄

---

UDトラックス株式会社  
沖縄カスタマーセンター  
〒901-2122  
沖縄県浦添市勢理客4-10-2  
Tel: 098-877-2301

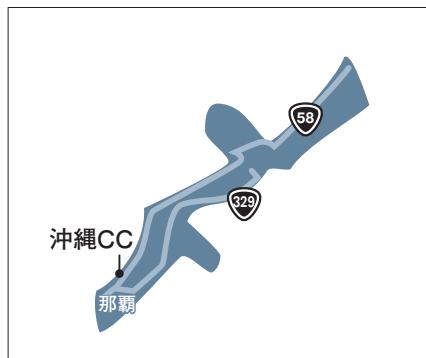

**V O L V O**



●記載内容は、第24版2024年7月時点のものです。予告なく変更することがあります。



[volvotrucks.jp](http://volvotrucks.jp)